


WARMSTART

GREENLINE WÄRMEPUMPEN

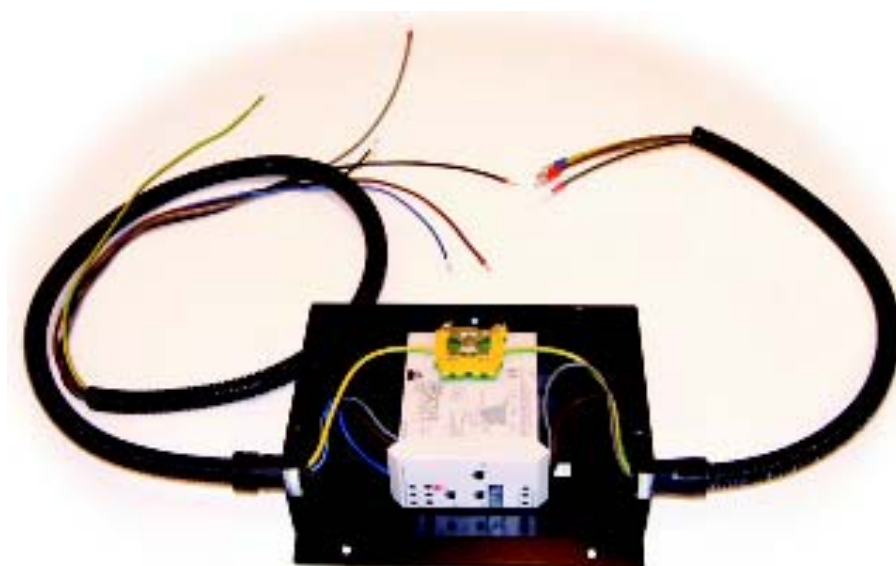

**Montage-
anleitung**

Warmstart für Greenline CDE montieren

1) Aufstellung

Das Warmstartmodul wird mithilfe zweier Schneid-schrauben am linken vorderen Rahmenbein befestigt.




2) Anschluss

Der Kompressor ist werkseitig an Schütz CK1 mit drei Phasen elektrisch angeschlossen und geerdet. Die Kabel befinden sich in einem schwarzen Schutzschlauch, der zwischen dem Kabelkanal im elektronischen Bedienfeld der Wärmepumpe und dem Kompressor verlegt wurde.


Warmstartmodul MS1 muss zwischen Schütz CK1 und dem Kompressor angeschlossen werden.

Demontieren Sie das vorhandene Kompressorkabel, das an Schütz CK1 und Kompressor angeschlossen ist.

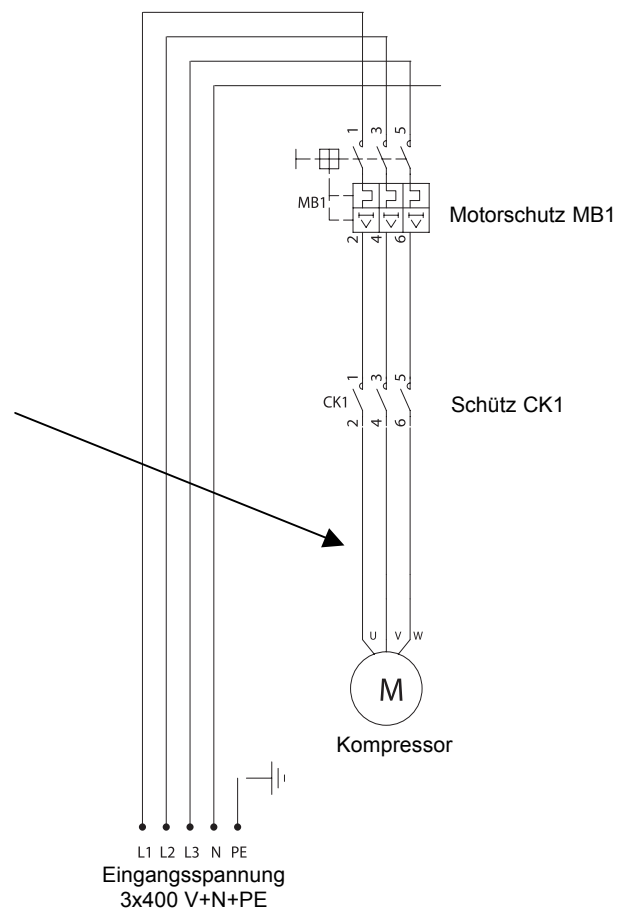

3) Schutzschläuche für das Warmstartmodul


Am Warmstartmodul MS1 sind zwei Schutzschläuche mit Kabeln angeschlossen. Diese werden als Schlauch 1 und 2 bezeichnet. In Schlauch 1 befinden sich fünf Kabel und ein Erdungskabel. In Schlauch 2 verlaufen drei Kabel und ein Erdungskabel.

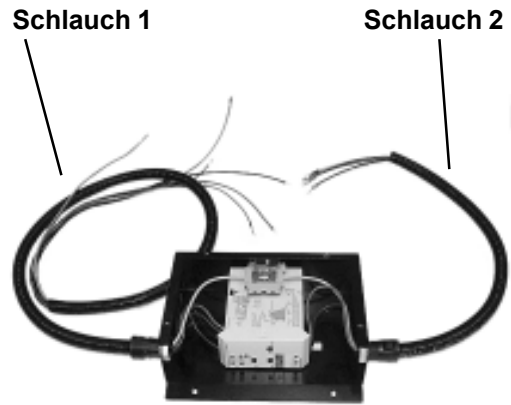

4) Anschluss

(A) Bei Schlauch 1 werden das schwarze, braune und graue Kabel mit den Schützanschlüssen 2, 4 und 6 verbunden. Das blaue Kabel wird mit dem Schütz an A2 und das schwarz/weiße Kabel mit A1 am Schütz verbunden.

(B) Bei Schlauch 2 werden das schwarze, braune und graue Kabel mit den Anschlüssen des Kompressors verbunden. Das grün/gelbe Kabel wird mit dem Erdanschluss des Kompressors verbunden.

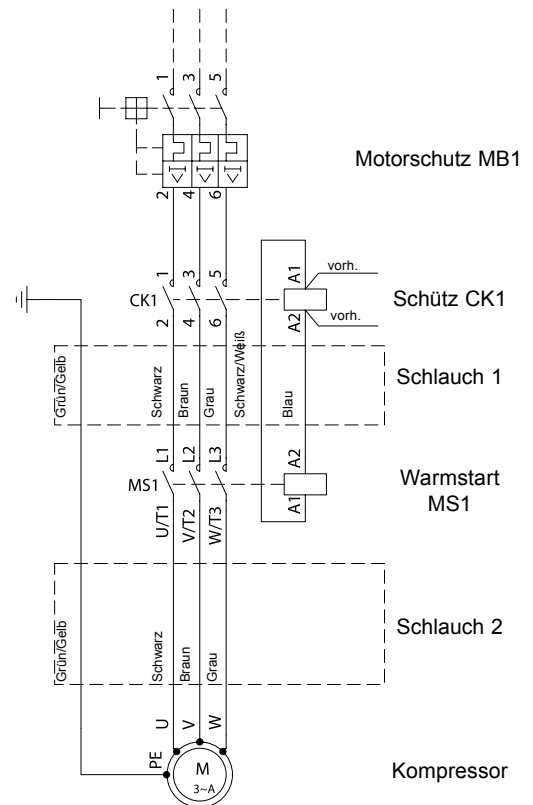

HINWEIS!

Bei Wärmepumpenmodellen mit Scrollkompressor muss die Phasenfolge unbedingt eingehalten werden. Achten Sie deshalb genau auf die Kabelfarben im Schaltschema.